Le réseau
de transport
d'électricité

GT Ad'hoc Distributeurs

22 JUILLET 2026

Copyright RTE – 2025. Ce document est la propriété de RTE.
Toute communication, reproduction, publication même partielle est interdite sauf autorisation écrite du Gestionnaire du Réseau de Transport d'Électricité (RTE)

Sommaire

01

Calcul de la CDR RPD dans Caparéseau

02

Processus de traitement des demandes d’information et de réclamations

03

Fichier CSV des données à contribuer et processus cible de déversement de la FA et du ES S3REnR



Calcul de la CDR

Nécessité de trancher sur la CDR

RAPPEL DU DERNIER GT ET APPEL POUR UNE AD'HOC

Donnée	Calcul	Maille	Fréquence (proposition)
CDR RPD	Maximim (0, minimum (**CR - RPT_FAS3R - RPT_ESS3R**, **Capacité Technique Disponible GRD1 hors S3REnR en vigueur + Capacité Technique Disponible GRD2 hors S3REnR en vigueur**) – **GRD1_FAS3R – GRD2_FAS3R - GRD1_ESS3R_GRD2_ESS3R)**	Poste Source 1 CALCUL POUR TOUT LE RPD.	1 fois par mois
Capacité d'accueil réservée immédiatement disponible sur le réseau de distribution au titre du S3REnR en vigueur	Maximum(0, minimum(**Capacité Réservée – File d'attente du S3REnR en vigueur sur le RPT - Capacité des projets mis en service du S3REnR en vigueur sur le RPT ; Puissance des transformateurs RPD + Consommation minimale RPD + Capacité Flexible RPD- FA hors S3REnR – ES hors S3REnR**) - **File d'attente du S3REnR en vigueur sur le RPD - Capacité des projets mis en service du S3REnR en vigueur sur le RPD**)		

Si **CR-RPT_FAS3R-RPT_ESS3R** > **Capacité Technique Disponible RPD hors S3REnR en vigueur**
Alors le calcul est le suivant : max(0, **CTD RPD** – **FA S3REnR RPD – ES S3REnR RPD**)

Si **Capacité Technique Disponible RPD hors S3REnR en vigueur** > **CR-RPT_FAS3R-RPT_ESS3R**
Alors le calcul est le suivant : max (0, **CR-RPT_FAS3R-RPT_ESS3R**– **FA S3REnR RPD – ES S3REnR RPD**) ie CRNA positive



Processus de traitement des demandes d’information et de réclamations

Contexte

GESTION DES DEMANDES D'INFORMATIONS ET DE RÉCLAMATIONS MULTI-GRD

Un formulaire de demande sera ouvert à tous les visiteurs, sans authentification, pour procéder à une demande d'informations ou pour signaler des erreurs ou des incohérences dans les données publiées. Le formulaire demande à minima :

- La donnée ou l'information concernée
- La nature de sa demande
- Le poste si requis
- Le gestionnaire de réseau du poste (unique) pour lequel le visiteur souhaite avoir des informations,
- Un nom, fonction, société et une adresse e-mail du demandeur

Afin de permettre un traitement efficace en back-office, chaque demande ne doit concerner qu'un poste et qu'un gestionnaire de réseau. Si plusieurs gestionnaires de réseau opèrent sur le poste sélectionné, le visiteur doit obligatoirement choisir un unique gestionnaire de réseau.
S'il souhaite faire une demande d'informations pour plusieurs gestionnaires de réseau, le visiteur doit procéder à plusieurs demandes.

La gestion des demandes d'informations et des réclamations se réalisera dans l'interface connectée de Caparéseau par tous les gestionnaires de réseau contributeurs d'informations et de données dans Caparéseau.

Processus dans Caparéseau

GESTION DES DEMANDES D'INFORMATIONS ET DE RÉCLAMATIONS MULTI-GRD NÉCESSITANT UNE ADRESSE DE CONTACT

Dans l'interface connectée, les contributeurs auront accès à un tableau permettant le suivi et le traitement de la demande d'informations et de réclamations.

Ce tableau contiendra :

- une référence de la demande,
- la date de réception de la demande,
- la date de traitement de la demande,
- l'objet de la demande, le gestionnaire de réseau (GRD ou RTE) concerné par la demande,
- le décompte de jours entre la date de réception et la date de traitement de la demande (afin de pouvoir suivre les indicateurs CRE),
- le statut de la demande (reçue et répondue),
- un module permettant de répondre à la demande directement depuis l'interface connectée.

La date de traitement de la demande et donc le décompte des jours se mettront à jour automatiquement à l'envoi de la réponse à la demande via un module dans l'interface.


Les échanges suivants se font exclusivement par courriel entre les deux parties. Il sera possible de joindre les échanges, qui se seront déroulés en dehors de l'application par mail, à chaque demande, dans Caparéseau, et de modifier manuellement la date de traitement par le gestionnaire de réseau

Les GRD devront consulter et agir, dans leur interface connectée, que sur les demandes concernant les postes de leur périmètre.



Fichier CSV des données à contribuer et processus cible de déversement de la FA et du ES S3REnR

Processus cible – Mise à jour des données

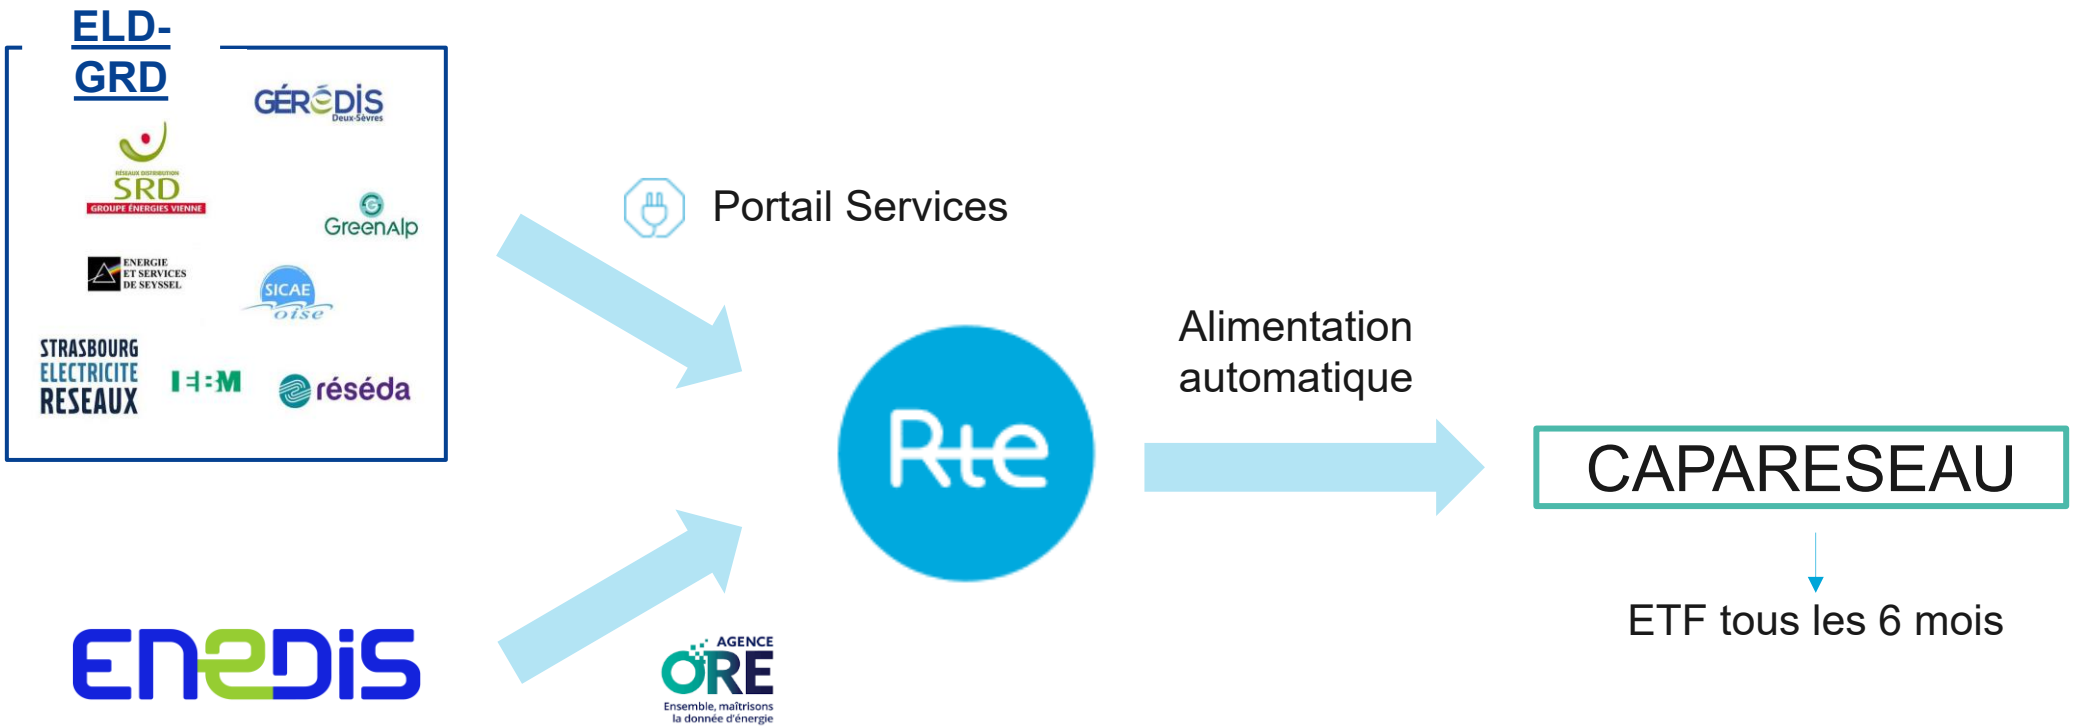

Ce processus cible permettrait d'éviter une alimentation de Caparéseau au fil de l'eau en parallèle de la transmission des données de FA. Pour **éviter une double-saisie**, cela nécessiterait une **transmission des données de FA production EnR** par les GRD ayant plus de 100 000 clients (Enedis, SER, Réséda, GreenAlp, SRD, Gérédis) :

- **Mensuelle**
- **Incluant la BT**

Les GRD ayant moins de 100 000 clients resteraient sur une transmission trimestrielle des données.

Dans l’attente du processus cible

FICHIER CSV

Refonte Caparéseau - Fichier CSV projet 3.xlsx

Merci !

CONTACTS

Sarah Nicolas
Procédure de raccordement
Sarah.nicolas@rte-france.com

Fatème Barry
Caparéseau
Fateme.barry@rte-france.com

Nadia Henry
S3REnR
Nadia.henry@rte-france.com

Xavier Bernardeau
CART-D
Xavier.bernardeau@rte-france.com